



CHLADÍCÍ MLÝNEK NA MASO

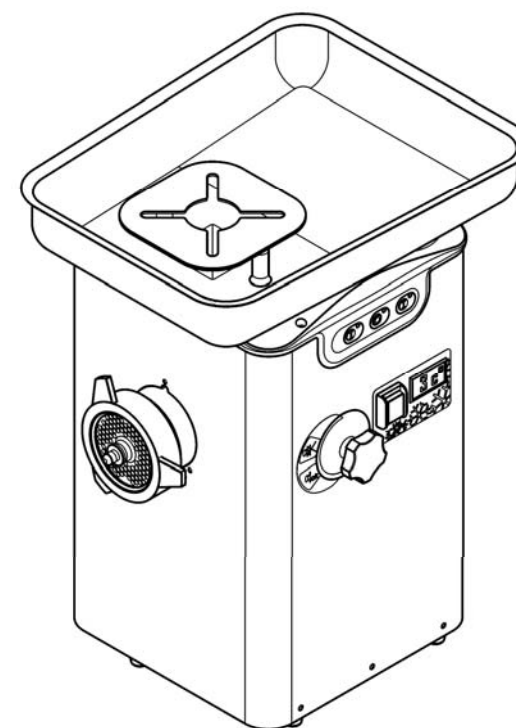


NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBA

**ASSISTANCE CENTER
AUTHORIZED DEALER**

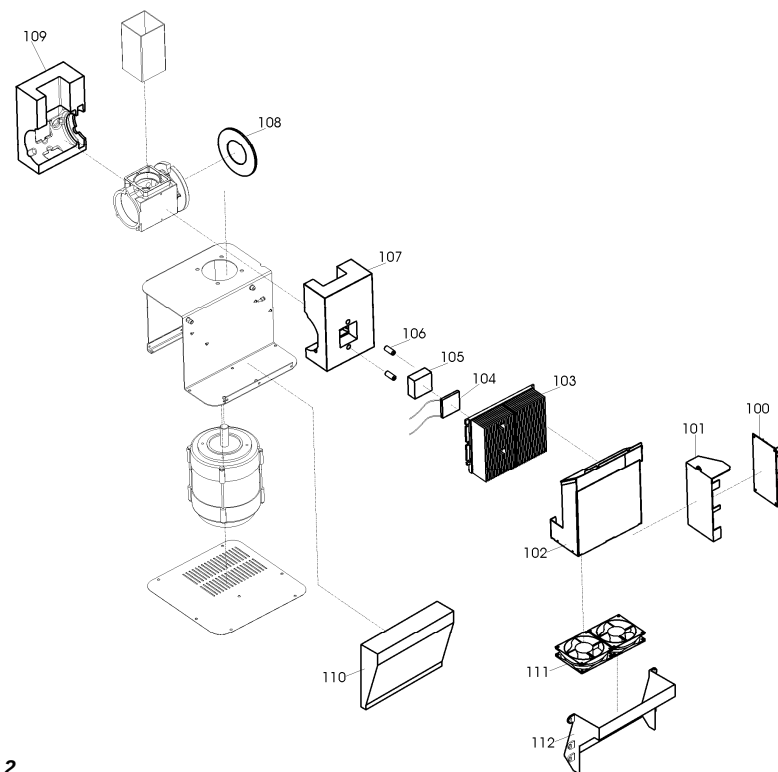

TAV 2

Tav 2	CODICE
100	LF1035804
104	LF1035807
103	LF1035810
112	LF1035813
111	LF1035816
107	LF1035822
109	LF1035825
110	LF1035828
108	LF2035835
102	LF2035858

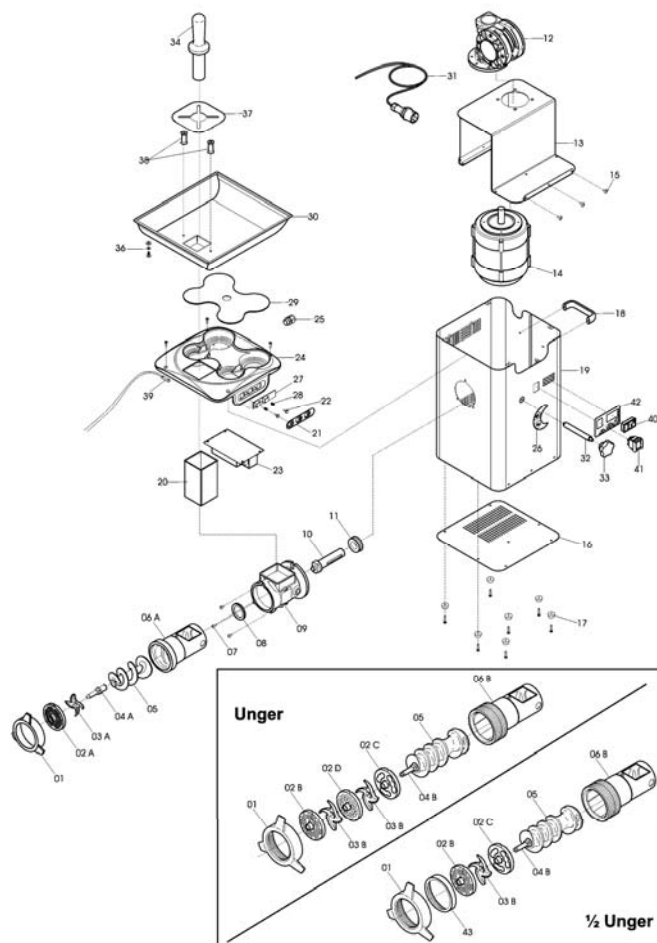

Tav 1	CODICE
33	LF1510702
39	LF1010005
31 A	LF1010013
31 B	LF1010015
27	LF1033019
23	LF1033020
21	LF1033005 B
40	LF1035831
41	LF1039201

Tav 1	CODICE
36	LF1039700
11	LF1139201
08	LF1239203
14 A	LF1838301
14 B	LF1838303
35	LF2010085
04	LF2032008
34	LF2032017

Tav 1	CODICE
38	LF2034207
13	LF2035803
16	LF2035805
32	LF2035810
06	LF2035818
05	LF2035821
09	LF2035826
20	LF2035842
30	LF2035843

Tav 1	CODICE
37	LF2035833
19	LF2035854
01	LF2035822
12	LF2039210
10	LF2039212
26	LF1035835
24	LF2035824
29	LF2035827

1. Dodání a záruka	5
1.1 Úvod.	
1.2 Archivace a použití tohoto návodu	
1.3 Záruka	
1.4 Popis zařízení	
1.5 Použití zařízení	
1.6 Nesprávné použití	
1.7 Údaje o zařízení	
1.8 Ochrana a bezpečnostní opatření	
1.8.1 Instalace a uzamčení mlecí hlavy	
1.9 Pracovní pozice	
2. Technické parametry	10
2.1 Hlavní části	
2.2 Technické údaje	
2.3 Rozměry a váha zařízení	
2.4 Úroveň hluku	
2.5 Elektrické schéma	
3. Ovládací panel a kontrolky	15
3.1 Seznam ovládacích prvků a kontrollek	
4. Test, přeprava, doručení a instalace	15
4.1 Test	
4.2 Doručení a instalace zařízení	
4.3 Instalace	
4.3.1 Likvidace obalu	
4.3.2 Manipulace se zařízením	
4.4 Elektrické připojení	
4.4.1 Třífázové zařízení	
4.4.1 Jednofázové zařízení	
5. Spuštění a zastavení	17
5.1 Kontrola elektrického připojení	
5.2 Kontrola přítomnosti a účinnosti ochrany a bezpečnostních zařízení	
5.3 Kontrola funkčnosti tlačítka STOP	
5.4 Zapnutí zařízení	
5.5 Zastavení zařízení	
6. Použití zařízení	18
6.1 Předpisy	
6.2 Instalace fixačního šroubu	
6.3 Použití mlýnku na maso	

7. Údržba	19
7.1 Mazání	
7.2 Čištění zařízení	
7.3 WEEE Odpad z elektrických a elektronických zařízení	
8. Problémy a jejich řešení	21
8.1 Problémy, příčiny a řešení	
9. Rozkres ND	22

8 - Problémy a jejich řešení

8.1 - Problémy, příčiny, řešení

Problémy

- 1– Zařízení nejde zapnout
- 2– Šnek se neotáčí směrem označeným šipkou (u třífázových modelů)
- 3– Produkt není správně namletý
- 4– Nechladí

Příčiny

- 1- Rozdílový vypínač je v poloze "0".
- 1–Vypínač je v poloze 0
- 1– Tlačítko ON nepracuje.
- 1– Elektromotor je vadný.
- 2– Dráty motoru jsou zapojeny opačně.
- 3– Šajba a nůž nejsou správně dotaženy.
- 3- Vyskytl se rez na šajbě a noži a nepřilnuly dokonale k sobě (na povrchu šajby).
- 3- Plnicí otvor není správně nainstalován
- 4– Termoelektrický modul nepracuje

Řešení

- 1- Otočte přepínač do polohy "I"
- 1- Otočte přepínač do polohy "I"
- 1- Kontaktujte servisní středisko
- 1- Kontaktujte servisní středisko
- 2- Kontaktujte servisní středisku
- 3- Utáhnout správně šajbu a nůž
- 3- Vyměňte vadný nůž a šajbu
- 3- Instalujte správně plnicí otvor
- 4 - Vyměňte termoelektrický modul nebo obvodovou desku

7.3 WEEE Odpad z elektrických a elektronických zařízení

Směrnice 2002/95/EC, 2002/96/EC a 2003/108/EC o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a odpadu ze elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem.

Oddělený sběr odpadu je organizován a řízen výrobcem. Je na odpovědnosti uživatele, aby se obrátil na dodavatele a dodržoval systém nakládání s odpady, dodavatel je povinen přijmout zařízení k ekologické likvidaci.

Oddělený sběr a recyklace nepoužitelných zařízení při jejich likvidaci pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí, aby byl recyklován způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.

1 - Dodání a záruka

1.1 - Úvod UPOZORNĚNÍ!

Tyto symboly byly použity k upozornění uživatele na nebezpečná místa a pro provoz a zajištění bezpečnosti pro obsluhu zařízení. Nepoužívejte stroj, pokud zcela nerozumíte varování.

VAROVÁNÍ!

U některých obrázků v tomto návodu je stroj nebo jeho části je zobrazeny bez ochranných panelů nebo krytů, aby byly lépe vidět komponenty a aby byl srozumitelnější.

Nepoužívejte stroj bez všech potřebných ochranných krytů a jejich správného uložení.

Je zakázáno, aby částečně nebo zcela reprodukovat obsah tohoto návodu. Jakékoliv porušení autorských práv povede k trestnímu stíhání.

1.2 - Archivace a používání tohoto návodu

Tato příručka má za cíl poskytnout uživatelům informace a podrobnosti o transportu, instalaci, používání a údržbě stroje. Za tímto účelem byl tento návod opatřen popisem a obrázky.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod.

Uchovávejte tuto příručku pečlivě a na místě v blízkosti stroje, aby v případě potřeby bylo umožněno rychlé dohledání potřebných informací.

Pokud je návod k použití poškozen nebo ztracen, požádejte svého prodejce o znovu zaslání návodu.

V případě, že by měl být stroj prodán, informujte výrobce o novém jménu a adrese majitele.

Současná specifikace tohoto návodu odpovídá současné modelu a provedení zařízení, výrobce má právo aktualizovat svou výrobu a návody k použití bez aktualizace dřívější produkce a návodů, s výjimkou zvláštních případů.

V případě jakýchkoliv pochybností, vyhledejte nejbližší servisní středisko, prodejce nebo dovozce zařízení do ČR.

Výrobce průběžně aktualizuje svůj produkt, a proto uvítá nějaké návrhy nebo nápady, které by mohly zlepšit přístroj nebo návod.

Stroj byl dodán uživateli za záručních podmínek platných při nákupu. Pro jakékoliv vysvětlení, se obraťte na svého prodejce.

1.3 - Záruka

Uživatel není oprávněn zasahovat do konstrukce a elektro instalace stroje. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, kontaktujte prodejce.

Každý uživatel nebo neoprávněná osoba, která se snaží rozebrat, upravit nebo manipulovat s jakoukoliv částí stroje povede k neplatnosti **Prohlášení o shodě**, které je v souladu s EEC 2006/42 a záruka bude neplatná, v tomto případě

výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené lidem nebo věcem kvůli této manipulaci.

Výrobce není odpovědný za poškození nebo zranění obsluhy v následujících případech:

- nesprávná instalace;
- nesprávné použití stroje nekvalifikovanými pracovníky;;
- používání stroje není v souladu s právními předpisy země, kde byl instalován;
- nedostatečná nebo špatná údržba;
- používání neoriginálních nebo nespécifikovaných náhradních dílů;;
- neřídí se zcela nebo zčásti pokyny.

1.4 - Popis zařízení

Tento mlýnek na maso je jednoduchý, kompaktní a vysoce výkonný stroj.

- Zařízení je vyrobeno z nerezové oceli pro dodržení nejvyššího stupně hygieny při styku povrchu zařízení se zpracovávajícími potravinami.
- Táč pro vkládání masa do mlecí hlavy je vyroben z leštěné oceli. Výrazně je tím zajištěna hygiena zpracování a čištění mlýnku.
- Nůž a šajby jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Stroj má moderní design, je pevný a vyrobený z hliníku se strukturou nerezové oceli.
- Plnicí otvory mlýnku jsou vyrobeny z nerezové oceli. Mlecí hlava je vybavena složením 1/2 UNGER nebo total UNGER.
- Stroj je vybaven reverzním (zpětným) chodem.
- Plnicí otvor je pevný pro lepší řez a zvýšení životnosti šajb a nožů.
- Třífázové a jednofázové motory jsou ventilovány s následujícími výhodami:
 - maximální účinnost a životnost motoru;
 - zvýšení pracovní efektivity;
 - nízká úroveň generování tepla, bez efektu změny struktury zpracovávaného masa..

- Termoelektrický chladič modul v mlecí hlavě při vložení masa a potravin
Modely uvedené v této příručce byly vyrobeny v souladu se **směrnicemi EHS 2006/42** a následujícími pozměňovacími návrhy. V případě nehody, výrobce není odpovědný, pokud stroj byl modifikován, upravován, bylo s ním manipulováno, pokud byly bezpečnostní ochrany odstraněny, nebo v případě, že stroj byl použit nesprávně.

1.5 - Použití zařízení

Stroj byl navržen a vyroben pro mletí masa a potravin. Mlýnek musí být použit v profesionálním prostředí a obsluha musí být seznámena s tímto návodem a bezpečnostními pokyny pro obsluhu elektrických zařízení a se zásadami bezpečnosti práce. Přístroj se smí používat pouze v případě, že je bezpečně nainstalován na stabilní pracovní desce.

Kusy masa musí být vloženy celé do plnicího otvoru a nesmí přesahovat táč mlýnku.

6.3 - Použití mlýnku na maso

- 1 Zkontrolujte, zda napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku. Uvedené napětí musí odpovídat napětí v zásuvce přívodu el. energie.
- 2 Lehce utáhněte matici na mlýnku na maso a vložte kousek masa, pro kontrolu stiskněte tlačítko Start, zkontrolujte, že se šnek mlýnku otáčí ve směru vyznačené, šipkou (proti směru hodinových ručiček).
- 3 Pokud je výsledek mletí uspokojivý je mlýnek sestaven správně. Pokud tomu tak není, dotáhněte matici upevňující šajbu a nůž v mlecí hlavě
- 4 Pro sestavení mlýnku stiskněte tlačítko STOP.
- 5 K uvolnění pojistné matice, není třeba použít nástroj, stačí jednou otočit a vytáhnout.
- 6 Po každém použití stroje je nutné vyčistit mlecí hlavu a opětovná zpětná montáž mlecí hlavy do těla mlýnku. Upevnění mlecí hlavy pomocí aretačního šroubu je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost a mlecí hlavu dostatečně dorazit na pohon motoru. Nedostatečné upevnění může způsobit poškození mlýnku.
- 7 Po správném upevnění mlecí hlavy můžete instalovat nůž a mlecí šajbu.

7 - Údržba

VAROVÁNÍ!

Jakékoliv údržba nebo čištění provosu mlýnku na maso musí být provedena pouze tehdy, pokud je přístroj odpojen od el. proudu.

V případě, že na mlýnku budete provádět údržbu je nutné, abyste všechny části byly čisté a suché.

Nedovolte, aby s mlýnkem pracovali nepovolání a neproškolené osoby.

Všechny díly, včetně příslušenství musí být nahrazeny originálními náhradními díly.

7.1 - Mazání

Stroj nevyžaduje žádné mazání.

7.2 - Čištění zařízení

VAROVÁNÍ!

Před provedením čištění mlýnku je nutné mlýnek odpojit od přívodu el. energie. Nikdy nemyjte zařízení pod tekoucí vodou.

Je používat čisticí prostředky v souvislosti s hygienickými předpisy.


Kondenzátor je nutné pravidelně čistit, nejméně jednou za měsíc. Použijte kartáč (bez kovů) nebo vysavač (doporučeno).

Pečlivě odstraňte prach a nečistoty z prostoru mezi mřížkou. Dávejte pozor, abyste ji nepoškodili. Upozorňujeme, že dlouhodobě špinavý kondenzátor znamená větší spotřebu energie a celkový špatný výkon chlazeného mlýnku na maso.

5.3 - Kontrola funkčnosti tlačítka STOP (obr. 5.3.1)

Když je přístroj připojen k el. proudu a zařízení se zastaví stisknutím tlačítka STOP "2" Obr. 5.3.1.

Stroj se musí zastavit.

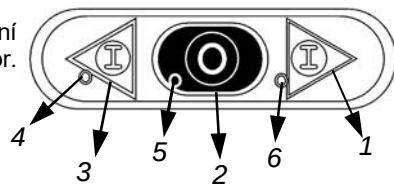

Obr. 5.3.1

5.4 - Zapnutí zařízení

Zapnout zařízení, zapojením zařízení do zásuvky a stisknutím tlačítka "ON" (tlačítko se šipkou "1" obr.

5.3.1), zařízení se zapne.

5.5 - Zastavení zařízení

Zastavte zařízení stisknutím tlačítka STOP "2" obr. 5.3.1 a zařízení se zastaví.

6 - Použití zařízení

6.1 - Předpisy

VAROVÁNÍ!

Pouze oprávnění pracovníci mohou provést zásah na zařízení.

Před použitím stroje musí obsluha zkontrolovat, zda jsou všechny ochrany a bezpečnostní zařízení správně nainstalovány a funkční. V opačném případě stroj zastavte a zavolejte osoby odpovědné za údržbu.

Tvar a objem produktu musí být adekvátní pro plnicí otvor mlecí hlavy, musí být tlačén dovnitř pomocí stlačovacího kolíku, **NIKDY NE HOLÝMA RUKAMA.**

6.2 - Instalace fixačního šroubu

Stroj může být vybaven s třemi různými složení mlecí hlavy:

A - Enterprise nebo normal

B - 1/2 UNGER


C - Total UNGER

– Složení -C-, (Total UNGER), složení: šnek "1", ledvinka "2", první nůž "3", šajba hrubá "4", nůž "5", šajba jemná "6"

– Složení -B-, (1/2 UNGER), složení: vymezovací kroužek "7", ledvinka, nůž, šajba

– Složení -A-, (Normal), nejjednodušší způsob složení mlecího složení: šnek, nůž, šajba

Není možné sestavit složení mlecí hlavy -C- nebo -B- na typy se složením "A", je nutné celou mlecí hlavu.

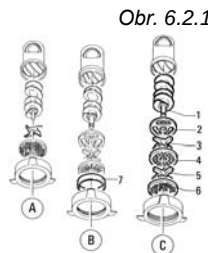

Obr. 6.2.1

1.6 - Nesprávné použití

Stroj musí být používán pouze pro konkrétní účel, pro které byl vyroben:

- Nepoužívejte mlýnek na maso pro mletí jiných druhů potravin než je maso.
- Nepoužívejte stroj, pokud nejsou správně nainstalovány všechny bezpečnostní prvky, aby se zabránilo jakémukoliv riziku a případnému zranění obsluhy.
- Nesahejte na elektrické části v případě, že stroj nebyl odpojen od napájení. Existuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte stroj s výrobky, které nelze zcela nemohou být podány šneku prostřednictvím plnicí hlavy.
- Nenoste oblečení, které nesplňuje bezpečnostní pokyny pro práci s podobným zařízením a všeobecné pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- **Nezapínejte** zařízení, pokud je poškozeno.
- Před použitím přístroje se ujistěte, že všechny potenciálně nebezpečné předměty nezasahují do bezpečného chodu zařízení. Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, okamžitě stroj zastavte a zavolejte osobu odpovědnou za údržbu zařízení.
- Nedovolte, aby se zařízením zacházeli nepovolané osoby. Pokud dojde k nehodě v důsledku elektrického napájení, první věc, kterou udělejte, odstraňte poškozenou osobu od vodiče (pravděpodobně by ztratil vědomí). Tato operace je nebezpečná. V tomto případě je poškozená osoba vodič: dotknout se ho znamená být zasažen elektrickým proudem. Je nutné okamžitě odpojit přístroj od napájení, pokud to není možné, odstraňte oběť pomocí izolačních materiálů (dřevo nebo PVC, tkaniny, kůže, atd.) Je třeba volat lékařskou pomoc a okamžitě hospitalizovat pacienta.
- Nevystavujte zařízení atmosférickým podmínkám, nikdy při čištění nepoužívejte proud vody přímo na zařízení, nedotýkejte se spotřebiče mokřými nebo vlhkými rukami a nohama.

1.7 - Údaje o zařízení

Popis stroje musí být přesný: model, výrobní číslo a rok výroby, tyto informace usnadní specifikaci a dodání správných dílů vašim servisním střediskem.

Sdělte tyto údaje pokaždé, když se obrátíte na servisní středisko.

Vyplňte následující tabulku obr. 1.7.1 a uložte na bezpečné místo pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ!

Neměňte data na štítcích.


Model mlýnku.....
Výrobní číslo.....
Rok výroby.....
Typ.....

VAROVÁNÍ!
Neměňte údaje na štítcích.

1.7.1 - Nebezpečí a výstražné značky (Obr. 1.7.2)

Mod.	A	
Matr.	B	C Watt
A.	D Hz.	E Volt
F Kg.		
	G	

A = model mlýnku
B = výrobní číslo
C = příkon (w)
D = ampéry
E = příkon (V)
F = váha (kg)
G = výrobce

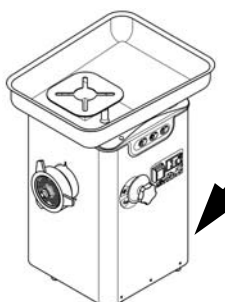

Obr. 1.7.1


VAROVÁNÍ!

Neprovádějte žádný zásah na elektrických částech, když je přístroj připojen k el. proudu.

Hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.


Dodržujte postupy v souladu s výstražnými značkami. Nedodržování varování může způsobit poranění obsluhy nebo poškození zařízení.

Zkontrolujte, zda jsou výstražné štítky, vždy instalovány a jsou čitelné. V opačném případě je instalujte nebo vyměňte.

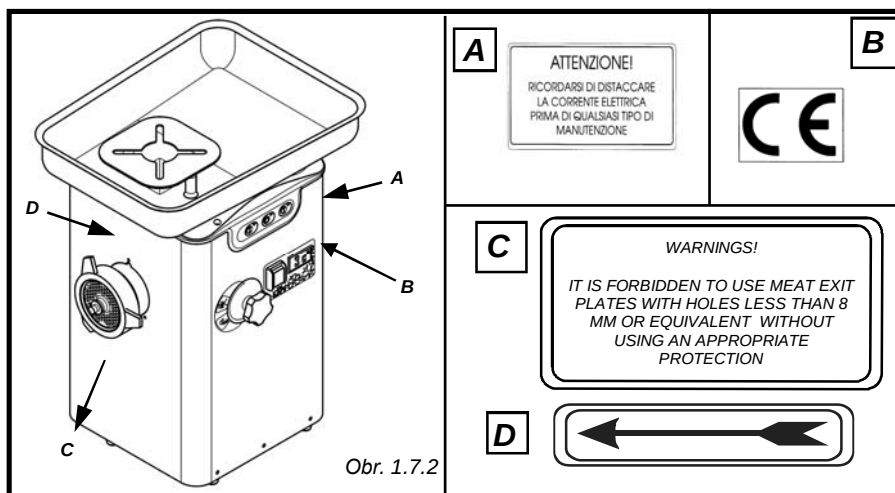

4.4.1 - Zařízení třífázové 380 V-50Hz a zařízení třífázové 220 V-50 Hz

Mlýnek je vybaven napájecím kabelem 4 x 1,5 mm.

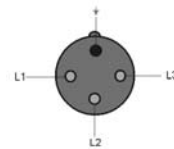

Je spojen s třífázovým kabelem + zemnicím kabelem. Připojte kabel do tří fází napájení vložím diferenciálního magnetotermického přepínače 16 A.




4.4.2 - Zařízení jednofázové 220 V-50 Hz

Mlýnek je vybaven napájecím kabelem

3x 1,5 mm. .

Je připojen do třípólové jednofázové zástrčky.

Připojte kabel k jednofázovému napájení 220 Volt, 50 Hz vložím diferenciálního magnetotermického přepínače 16 A. U instalace, kde napětí je odlišné od dříve uvedených, kontaktujte výrobce.

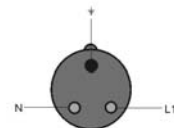

N: usually it is of blue colour or by N° 4 indicated

Pokud potřebujete prodloužit napájecí kabel, použijte kabel stejné kalibrace jako byl dodán výrobcem.

5 - Spuštění a zastavení

5.1 - Kontrola el. připojení

Zkontrolujte elektrické připojení;

Kontrolka ("6" obr. 3.1.1 p. 13) musí svítit;

Stiskněte tlačítko "ON" ("1 obr. 3.1.1 p. 13), zkontrolujte směr otáčení šneku (pro třífázové modely 380).

Směr otáčení musí být ve směru šipky, tak jak je uvedeno na mlýnku, proti směru hodinových ručiček ("D" obr. 1.7.2 p. 9). Pokud směr otáčení není správný, odpojte přístroj od napájení a zavolejte servis.

Poznámka:

U zařízení připojených jednofázově, je směr otáčení nastavena výrobcem.

5.2 - Kontrola přítomnosti a účinnosti ochrany a bezpečnostních zařízení

1 - Výstupní otvor mlýnku.

Zkontrolujte, zda je průměr šajby výstupního otvoru menší než 8 mm.

Pokud tomu tak není, musí uživatel instalovat odpovídající bezpečnostní opatření.

2 - Nerezová násypka.

Násypka musí být správně nainstalovaná na plnicí otvor mlecí hlavy.

3 - Ochranný kryt pro el. části.

Zkontrolujte přítomnost, integritu a správné upevnění ochranného krytu elektrických částí..

4.3 - Instalace

VAROVÁNÍ!

Místo, kde máte v úmyslu instalovat přístroj, musí být vodorovné a pevné a deska musí mít dostatečnou podporu, aby byl stroj bezpečně umístěn.

Dále je třeba ponechat volný prostor kolem zařízení s ohledem na jeho rozměry.

Toto zjednodušuje pohyb a práci uživatele a zajišťuje přístup k zařízení pro účely údržby.


Instalujte adekvátní osvětlení kolem stroje, aby byla zajištěna dobrá viditelnost pro uživatele mlýnku na maso.

Rozbalení zařízení se musí provádět zvlášť pečlivě, protože tam jsou části a / nebo příslušenství v balení, které jsou nezbytné pro dokončení instalace.

- Odstraňte celofán, který chrání stroj a všechny ostatní obaly uvnitř stroje.

Výkon zařízení je přirazeno do klimatické třídy životního prostředí (podle mezinárodní normy ISO 1992 / II / 1973), který předpokládá pokojovou teplotu 25° C s relativní vlhkostí 60% (3 EN 441).

Je nezbytné zajistit dostatek prostoru vpředu pro správnou cirkulaci vzduchu v kondenzátoru. Přítomnost objektů v přední části ochranné mřížky chladiče by mohlo ohrozit správnou funkci chladičového zařízení. Pokud jsou podmínky životního prostředí odlišné od těch předpokládaných, kdy je zařízení vystaveno proudění vzduchu silnějšímu než 0,2 m / sec. nebo tepelnému sálání, musí být akceptován nižší výkon zařízení.

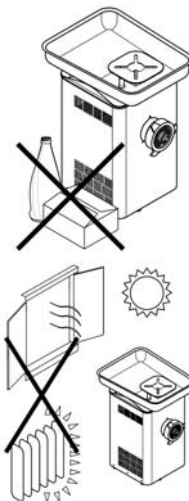

4.3.1 - Likvidace obalu

Balící materiál, jako jsou lepenkové krabice, nylon, dřevo, může být likvidován ve sběrně pevného odpadu.

Nylon je znečišťující látka, pokud hoří, produkuje toxický kouř. Nelikvidujte jej s běžným komunálním odpadem, ale při jeho likvidaci postupujte v souladu s platnými předpisy. Pokud je stroj dodán v zemích, kde existují zvláštní předpisy, odstraňte balící materiál v souladu s platnými předpisy.

4.3.2 - Manipulace se zařízením

VAROVÁNÍ!

Při práci se zařízením pracujte opatrně, aby se zabránilo jakémukoli náhodnému šoku, který by ho mohl vážně poškodit. Aby se zabránilo podvrtnutí, při zvedání stroje, stůjte pevně na nohou.

4.4 - Elektrické připojení

VAROVÁNÍ!

Zkontrolujte, zda elektrické napájení odpovídá hodnotě uvedené na štítku stroje. Všechny tyto zásahy mohou provádět výhradně zkušení technici, kteří na to mají oprávnění.

Připojte zařízení k zásuvce, která je připravena na instalaci zařízení.


1.8 - Ochrana a bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ!

Před použitím přístroje se ujistěte, že všechny bezpečnostní prvky jsou instalovány a fungují správně.

Na začátku každé směny zkontrolujte přítomnost a umístění bezpečnostních prvků. Pokud nejsou správně nainstalovány nebo chybí, obraťte se na odpovědnou osobu údržby.

1. Pokud je mlýnek vybaven mlecí šajbou s otvory menšími než 8 mm, je zabráněno případnému poranění prstů obsluhy.

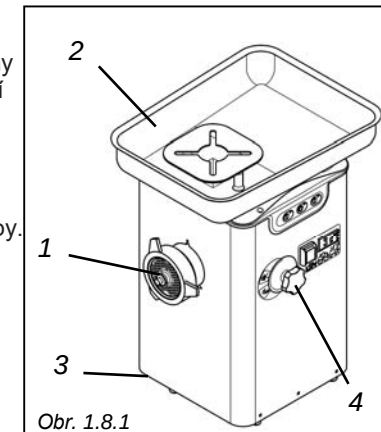

Obr. 1.8.1

2. Násypka pro kontinuální mletí musí být řádně nasazena na plnicí otvor mlecí hlavy.

3. Ochranné prvky elektroinstalace.

Spodní část zařízení je uzavřena krytem motorového bloku, která zakazuje vstupu a zásahu do elektrické instalace umístěných uvnitř.

4. Fixační šroub pro uvolnění mlecí hlavy:

- Otočte šroubem **proti směru hodinových ručiček** a demontujte mlecí hlavu.
- Otáčením šroubem **ve směru hodinových ručiček** zajistíte mlecí hlavu v motorovém bloku a připravíte tak mlýnek pro mletí masa.


1.8.1 Instalace a uzamčení mlecí hlavy

Chcete-li přístroj správně používat a chcete-li dosahovat výborných výsledků mletí masa je důležitá instalace mlecí hlavy do motorového bloku mlýnku.

Všechny části je nutné správně umístit a pevně instalovat. Při instalaci mlecí hlavy postupujte následovně:


Jednoduše zacvakněte:

- ujistěte se, že nejsou na vnitřní straně žádné stopy mletého masa
- otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček pro zamknutí v poloze pro mletí
- zkontrolujte, zda bílá plomba na knoflíku pro odemykání přilne k plášti mlýnku (obr. 1.8.2).

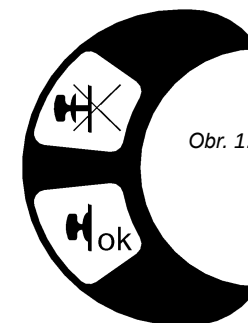

Obr. 1.8.2

Zbytky masa nedovolují správnou instalaci fixačního šroubu pro upevnění vložky mlecí hlavy. (Obr. 1.8.3)
DŮRAZNĚ UPOROZŇUJEME NA SPRÁVNOU INSTALACI.

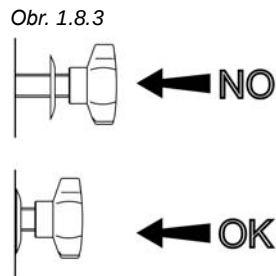

Obr. 1.8.4




Chcete-li odemknout - uvolnit vložku mlecí hlavy uvolněte fixační šroub - otočte jím **proti směru hodinových ručiček**. (Obr. 1.8.4)

VAROVÁNÍ!

Nikdy neporušujte bezpečnostní zařízení.

1.9 - Pracovní pozice

Pro bezpečné a pohodlné používání doporučujeme umístit mlýnek na stabilním pracovním stole obr. 1.9.1.

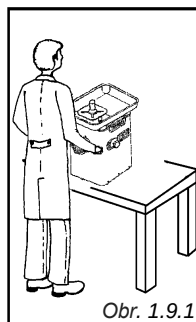


Obr. 1.9.1

2 - Technické parametry

2.1 - Hlavní části

Toto je seznam všech hlavních částí stroje znázorněného na obr. 2.1.1, aby tato příručka srozumitelnější.


1. Stlačovací kolík
2. Fixační šroub mlecí hlavy
3. Ovládací panel
4. Nožičky
5. Mlecí hlava
6. Táč mlýnku
7. Plnicí otvor mlecí hlavy

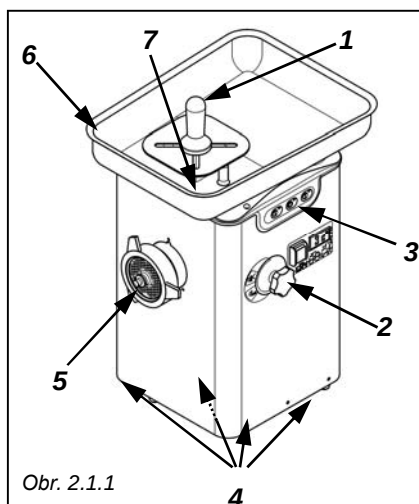

Obr. 2.1.1

3 - Ovládací panel a kontrolky

3.1 - Seznam ovládacích prvků a kontrolky

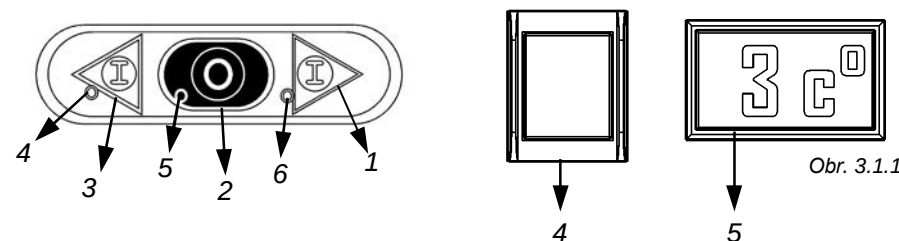

Obr. 3.1.1

1 - Tlačítko ON

- Stiskněte pro spuštění zařízení.

2 - Tlačítko STOP

- Stiskněte pro zastavení zařízení.

3 - Tlačítko pro zpětný chod

- Stiskněte pro změnu směru otáčení šneku.

4 - Zapnutí nebo vypnutí termoelektrického modulu

5 - Zobrazení teploty mlecí hlavy

4 - Test, přeprava, doručení a instalace

4.1 - Test

Přístroj byl před expedicí z výroby testován, aby mohlo být zjištěno, že je plně funkční a přepraven k plnému použití v provozu.

Během těchto pracovních zkoušek, používáme stejné potraviny jako uživatel.

4.2 - Doručení a instalace zařízení

Veškerý dodaný materiál byl zkontrolován těsně před odesláním.

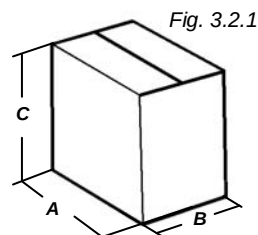



Fig. 3.2.1

	Rozměry AxBxC		Váha brutto
TC 22 ICE	650x470xH600	TC 22 ICE	32 Kg

Pokud existují zvláštní dohody se zákazníkem, nebo o drahém doručení, stroj je balen do kartonů a nylonu. Zákazník je povinen zařízení po doručení zkontrolovat. Ihned po převzetí je nutné zkontrolovat neporušenost obalu a případné poškození řešit neprodleně před dopravcem popř. uvést poznámku o doručení poškození zásilky do přepravního protokolu.

Reklamací doručeného poškozeného zboží je možné nahlásit nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.


Zařízení musí být chráněno před nepřízní počasí, teplota skladování musí být v rozmezí od -25 ° C do + 55 ° C a vlhkost vzduchu musí být mezi 30% a 95%.

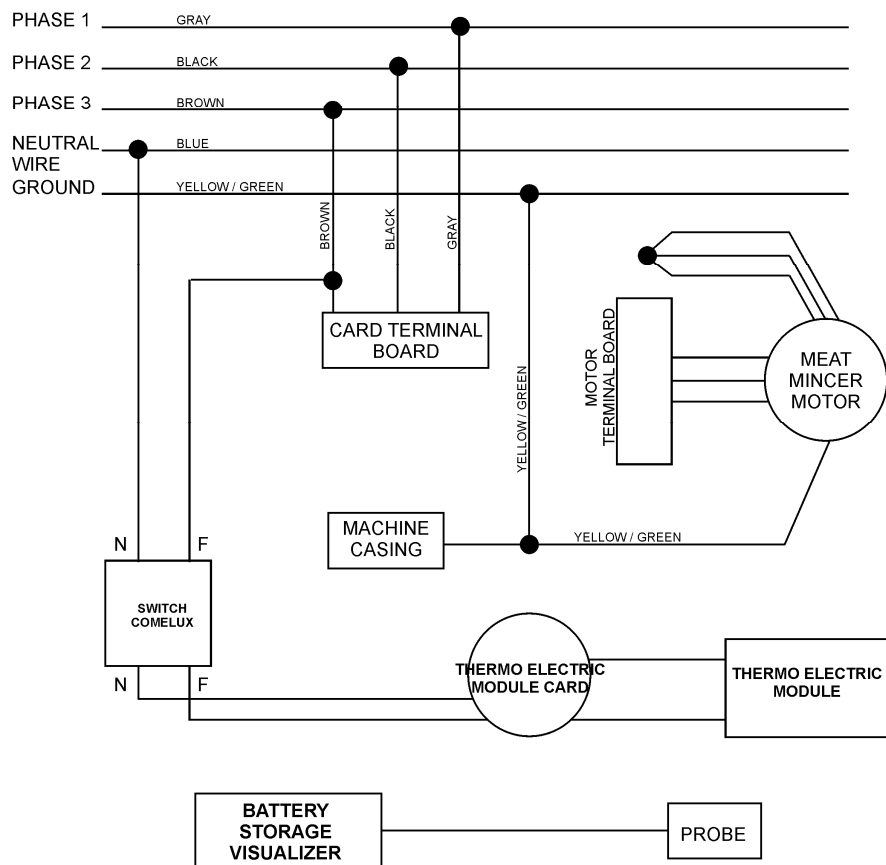

2.2 - Technické údaje

	Motor	Napětí	Produkce za hod.	Plates provided
	watt/hp		kg/h.	ø mm
TC 22 ICE	1472/2	230-400V/50Hz	300	4,5

2.3 - Rozměry a váha zařízení

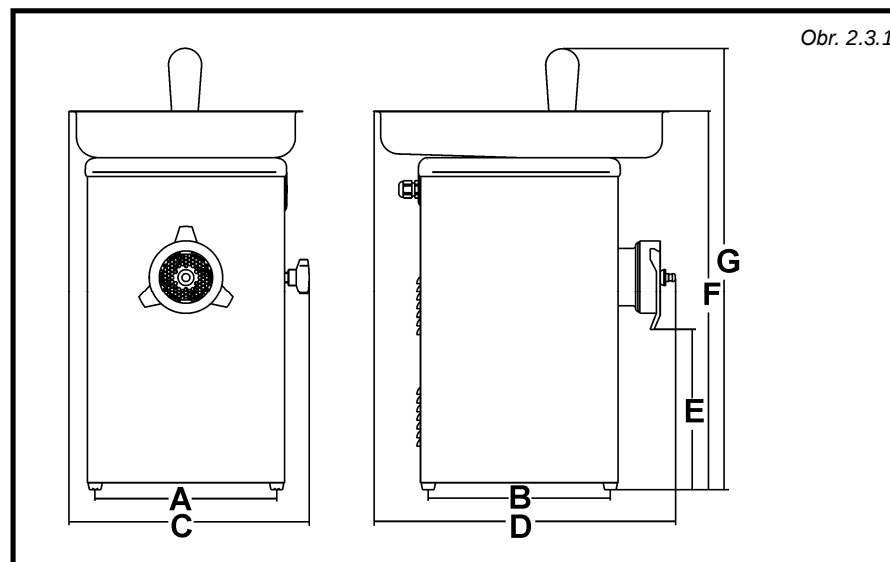

	A	B	C	D	E	F	G	Váha netto
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TC 22 ICE	250	185	310	350	225	455	530	30

2.4 - Úroveň hluku

Měření hladiny hluku indikuje, že hodnota je nižší než 70 dBA. Na požádání, může výrobce poskytnout kopii testu hladiny hluku.

2.5 - Elektrické schéma

